

Gebruiksaanwijzing

BULLDOG 125

Watermanagementsysteem

BELANGRIJK: LEES VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN EERST DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR. ONDESKUNDIG GEBRUIK KAN SCHADE VEROORZAKEN AAN HET APPARAAT EN OMGEVING.

VOORWOORD.

Geachte klant,

Met de aanschaf van het BULLDOG 125 watermanagementsysteem heeft u de juiste keuze gemaakt. Lees deze gebruiksaanwijzing, voor de ingebruikname, aandachtig door. U zult dan snel met de BULLDOG 125 vertrouwd zijn.

Controleer direct na ontvangst of het apparaat zonder beschadigingen en met de volgende toebehoren bij u is afgeleverd:

1. BULLDOG 125 watermanagementsysteem
2. BULLDOG 125 tanksysteem
3. 5 Meter kabel voor netaansluiting (watermanagementsysteem)
4. 5 Meter kabel met RCD beveiliging voor netaansluiting (tanksysteem)
5. 3 Stuks waterfilterhouders 10" met 1 spansleutel
6. 1 Slangenset (4 stuks) compleet met koppelingen
7. 1 Stuks doucheset compleet met afsluiter en luchtschakelaar (voet) met slang
8. 1 Stuks afvoerset
9. 1 Stuks gebruiksaanwijzing
10. 2 Stuks testcertificaten

Indien na ontvangst blijkt dat het apparaat beschadigd is of dat een van de voornoemde toebehoren ontbreekt, neem dan direct contact op met Best B.V. (voor contactgegevens zie achterzijde van deze gebruiksaanwijzing)

INSTALLATIE.

1. Plaats de BULLDOG 125 tijdens gebruik, opslag en transport altijd op een stevige horizontale ondergrond.
2. Zorg ervoor dat alle filters zijn aangebracht en dat deze schoon zijn. Vervang de filters regelmatig. **HET WERKEN ZONDER FILTERS VEROORZAAKT SCHADE AAN DE POMPEN WAARDOOR DEZE NIET MEER FUNCTIONEREN.**
3. De BULLDOG 125 niet inschakelen indien de beschermkap van de tank verwijderd is.
4. Zorg ervoor dat alle slangen correct en knikvrij zijn aangesloten. Draai de schroeffittingen handvast
5. Draai het systeem nooit op zijn kop, om b.v. restant water te verwijderen, wanneer de stroomkabel aan de voedingbron is aangesloten.
6. Verplaats of vervoer het systeem niet met water in de tank.
7. Houdt de douchekop schoon en gebruik alleen de originele douchekop.

INGEBRUIKNAME.

1. Vul het systeem af met schoon koud leidingwater.
2. Sluit de slangen aan zoals aangegeven op het WMS en onderstaand schema:



3. Sluit de stroomkabels aan de voedingbron en druk de groene resetknop in. Het rode lampje gaat branden. Maak geen of zo min mogelijk gebruik van verlengkabels.
4. Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (advies 40° C)
5. Het duurt ca. 1.40 uur om een volledig gevulde tank van 125 liter op te warmen tot 40° C

WERKING.


1. Activeer de luchtschakelaar met de voet en draai de afsluiter van de douche open. De douche en de afvalwaterpomp worden nu geactiveerd.
2. Indien de afsluiter van de douche wordt afgesloten blijft de afvalwaterpomp pompen zolang de luchtschakelaar d.m.v. van de voet geactiveerd blijft.
3. Leegpompen systeem. Maak de kabel van de tank los van de voedingbron, open de afsluiter van de douche en activeer de luchtschakelaar met de voet. Het water wordt nu m.b.v. beide pompen afgevoerd.
4. M.b.v. een T-stuk(ken) en verlengslang(en) kan men eenvoudig meerdere tanks aan elkaar koppelen. Stel de tanks op een gelijk niveau zodat zij met elkaar kunnen communiceren. **PLAATS DE TANKS NIET OP ELKAAR.** Elke tank op een aparte voedingbron van 3000 Watt aansluiten.

STORINGGIDS.

1. Het systeem werkt niet.
 - Steker niet of niet juist aangesloten aan het stroomnet. Steker correct aansluiten.
 - Geen spanning. Controleer de voedingbron. Controleer het RCD (reset).
 - Zekeringen doorgebrand
 - Het systeem is niet horizontaal opgesteld.
 - Onvoldoende water in de tank(s).
 - Slangen zijn niet correct aangesloten of zijn geblokkeerd (geknikt).
2. Het systeem heeft onvoldoende capaciteit.
 - Filter(s) verstopt.
 - Slangen zijn geknikt of niet correct aangesloten.
 - Koppelingen niet goed aangesloten waardoor lucht wordt aangezogen.
 - Douchepomp blijft continue draaien. Lek in de doucheslang of koppelingen zijn niet correct aangesloten waardoor pomp druk blijft opbouwen.

Controleer regelmatig:

- of er voldoende water in de tank(s) is.
- de filters en vervang deze indien noodzakelijk. Zie onderstaand schema:

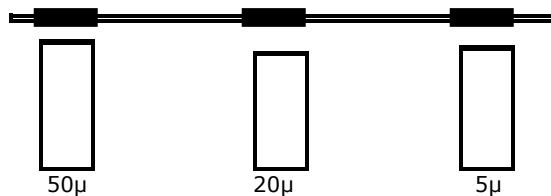

- de filterhuizen juist zijn aangebracht in de filterkoppen en de afdicht ringen nog aanwezig zijn zodat geen valse lucht wordt aangezogen. De totale filterset kan verwijderd worden door de betreffende Kamlokfittingen los te maken. Hierdoor kunnen de filterhuizen makkelijk gereinigd en de filters eenvoudig vervangen worden.
- of de afvoer in de doucheruimte correct is aangebracht (2 tot 3 mm boven de vloer van de douchebak). Plaats de douchebak indien nodig onder afschot zodat het afvalwater beter afgepompt wordt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.

- Het openen van het apparaat mag alleen door een erkend gekwalificeerd elektrotechnisch monteur uitgevoerd worden.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan welke de veiligheid van het apparaat kunnen beïnvloeden
- Schakel bij storing de BULLDOG 125 direct uit
- Neem de algemene veiligheidsvoorschriften in acht welke betrekking hebben op het veilig werken en voorkomen van ongevallen op de werkplek.

Best Environmental & Safety Technology B.V.

Laanweg 8, NL-3208 LC Spijkenisse

Telefoon : +31 (0)181 610116

E-mail : info@bestbv.nl

Postbus 385, NL-3200 AJ Spijkenisse

Telefax : +31 (0)181 624447

Internet : www.bestbv.nl

: www.simplybest.nl

TECHNISCHE GEGEVENS. WMS:

Capaciteit :
Watertoevoer :
Filters : 10" 50, 20 en 5µ
Pompen : 2 stuks membraan 24V
Spanning : 230V/50Hz
Vermogen : 1500 Watt
Verwarmingselement :
Temperatuurinstelling :
Beveiliging :
:
Activering : lucht voetschakelaar
Lengte aansluitkabel : 5 meter
Behuizing : thermoplastisch ABS 5 mm
Kleur : wit
Afmeting : 61x69x30 cm (bx dxh)
Slangaansluitingen : Kamlok
Gewicht : 11 kg

TANK:

125 liter
manueel

230V/50Hz
3000 Watt
3000 Watt
regelbare thermostaat
2e thermostaat 55° C
kantelschakelaar

5 meter met RCD
thermoplastisch ABS 5 mm
wit
104x48x42 cm (bx hxd)
Kamlok
18 kg